

Monteringsanvisning - tillegg bakmontert torsjon

1) Følg monteringsanvisning for torsjon til og med punkt 4.

Montering av vaierhjul

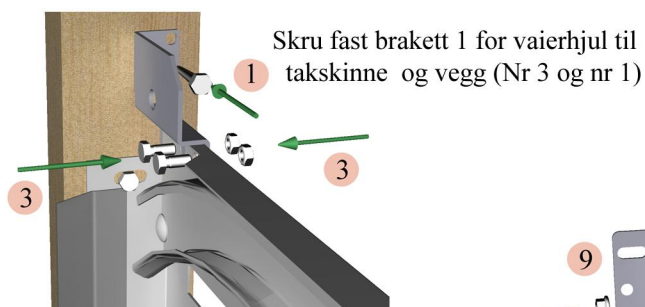


Fig 8b

Tre igjennom låsebolt nr 9, og sett først på plasthylse, vaierhjul med bøyle og brakett nr 2 for vaierhjul, og fest med mutter, skru samtidig fast til vegg.



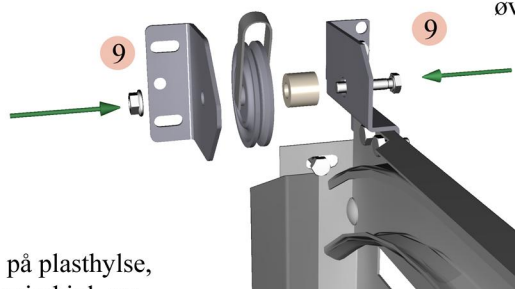


Fig 8c

Fig 8a

Venstre

Høyre

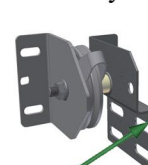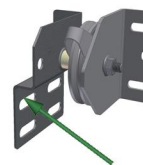

Ved lavest mulig overhøyde, bruk de øverste hullene for feste til skinne.

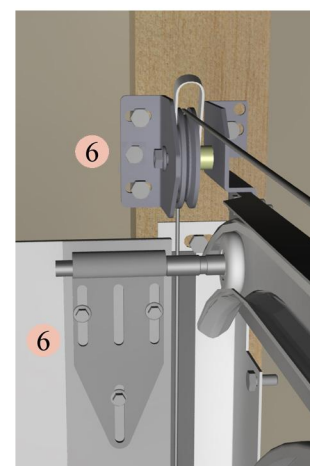


Fig 8d

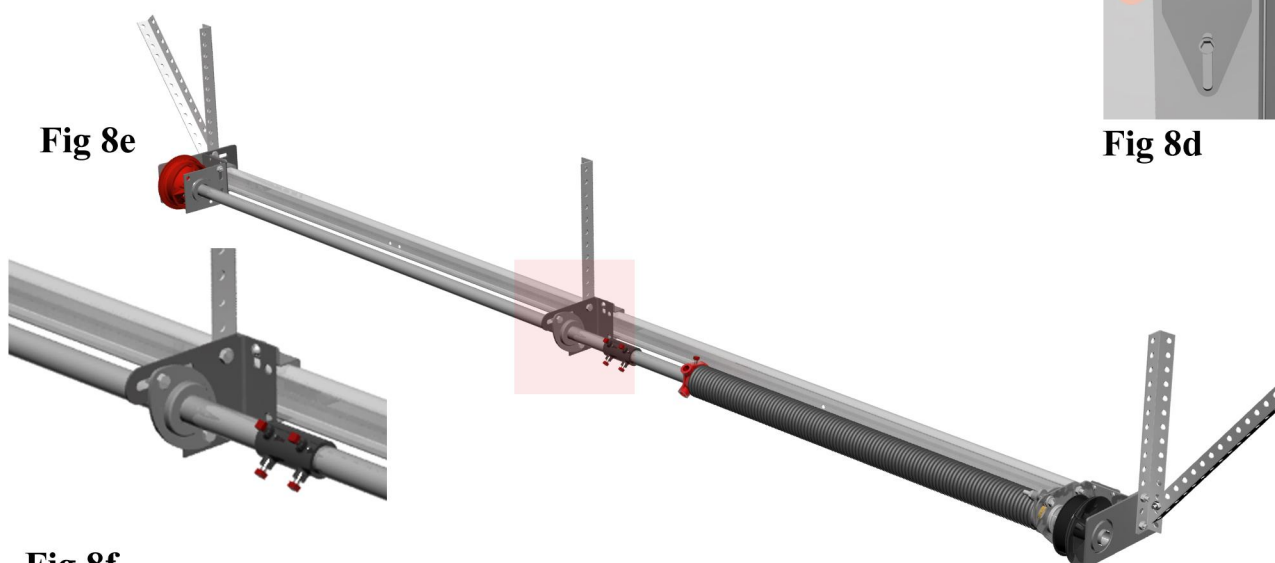


Fig 8e

Fig 8f

Monter braketter og støttebraketter for torsjonsstang bak på takskinne, i tillegg til å feste opphengsjern fra skinne til tak

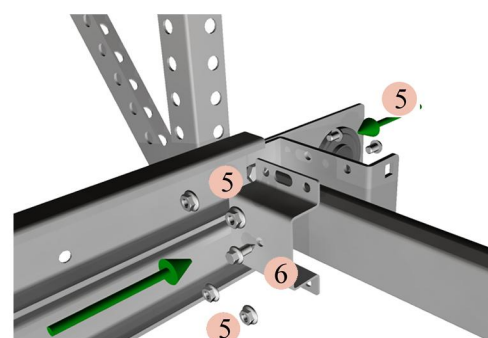
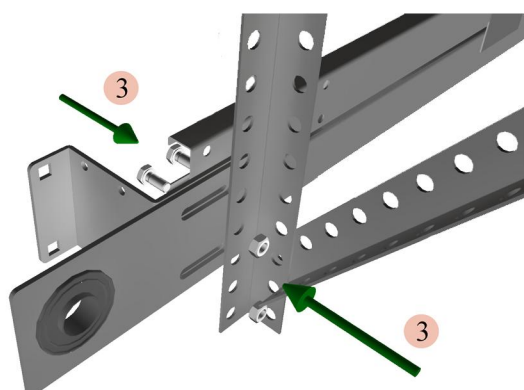
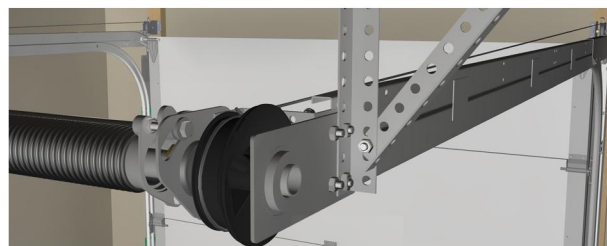
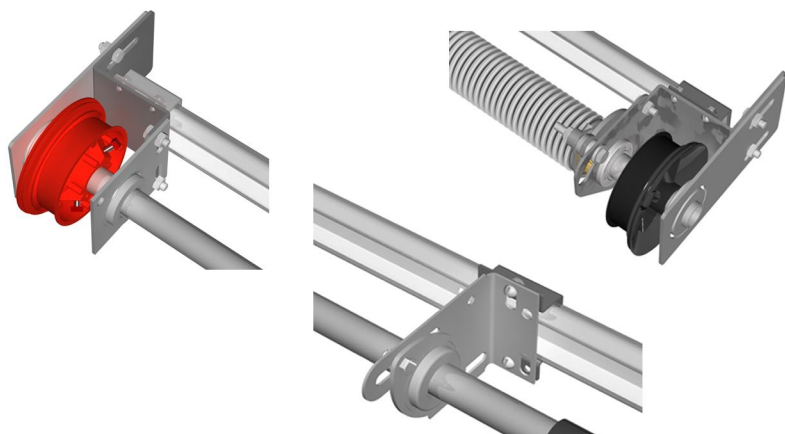


Fig 8g

Fest støtteskinne med brakett for oppheng, støtteskinne til braketter for torsjonsstang


Fig 8h

Monter så resten av torsjonsstangen som vist på side 2 i hovedmonteringsanvisningen.

Fig 8i



Støtteskinne,
Portlengde + ca 10 cm
1 stk



Vaierhjul 75 mm
2 stk



Bøyle for Vaierhjul
2 stk



Brakett 1 for vaierhjul
1+1 stk



Brakett 2 for vaierhjul
2 stk



Plasthylse 16mm
2 stk



Støttebrakett for fjærstang
1 stk (store porter, 2 stk)



Festebrakett for støtteskinne
3 stk (store porter, 4 stk)



Festebrakett for skinne/torsjon
2 stk



Sidebrakett for fjærstang, Venstre
1 stk



Stor festebrakett for fjærstang
2 stk

Skruer og muttere - tillegg:

Nr;	Antall	Beskrivelse
9	2 stk	Låsebolt 6-kanthode, 9,5 x 50, med mutter, for feste av vaierhjul, bøyle, plasthylse og braketter for vaierhjul og takskinne/vegg
2	4 stk	Låsebolt 6-kanthode, 9,5 x 25, med mutter, for feste av braketter og støttebraketter for torsjonsstang
4	4 stk	Låsebolt rundt hode, 8 x 18, med mutter, for feste av brakett for oppheng støtteskinne til avlastningsbrakett i midten.
5	8 stk	Låsebolt rundt hode, 6,5 x 15, med mutter, for feste av brakett for oppheng støtteskinne til braketter for torsjonsstang

Obs: Antall skruer kan variere i henhold til størrelse port
Det kan være flere skruer enn nødvendig for montering av port.