




Takskinner
Høyre venstre



Veggskinner
Høyre venstre

Til Stålport

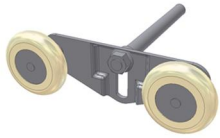

Trinser
6 stk.

Til Stålport



Bunn/Topp-trinser
4 stk.

Til Stålport




Sidehengsler
6 stk.


Til Stålport




Midthengsler
3 stk.

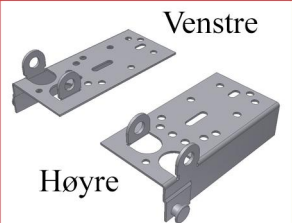

Bunnbrakett
2 stk.

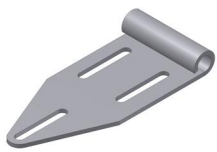

Toppbrakett
2 stk.

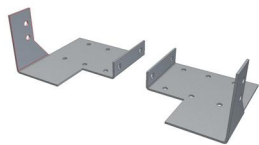


Braketter
for torsjonsstang
2 stk.

Til Stålport



Topplist
1 stk.

Til Stålport

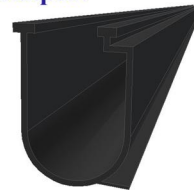

Bunnlist
1 stk.



Sidetetningslister
2 stk.



Bremsebrakett høyre
1 stk.




Sidebrakett for
fjærstang, venstre
1 stk.



Wiretrommel venstre
1 stk, farge rød




Wiretrommel høyre
1 stk, farge svart

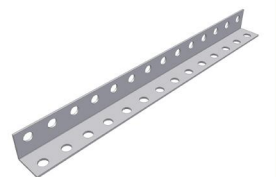


Opphengsjern
4 stk.




Fjærstang.
Enkelport= 1 stk.
Dobbelpor= 2 stk.

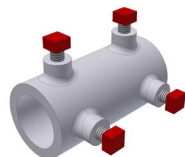

Skjøtemuffe for stang
1 stk.

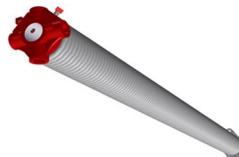

Torsjonsfjær høyre
1 stk. Rød

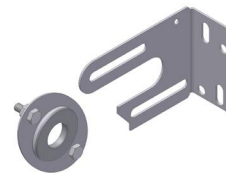

Avlastningsbrakett
Enkelport= 1 par.
Dobbelpor= 2 par



Løftewire
2 stk.



Løftehandtak
1 stk.



Strammejern
2 stk.

Bred port



Torsjonsfjær venstre
1 stk. Svart

Bred port



Bremsebrakett venstre
1 stk. Erstatter sidebrakett for
fjærstang, venstre.

Bred port



Avstiver
3 stk, (Treport 4 stk)

Gjelder ved
montering av
TREPORT

Til Treport



Midthengsler
4 stk.

Til Treport



Justerbare
sidehengsler
8 stk.

Til Treport



Trinser
12 stk.

Skruer og muttere




1

30 stk
Fransk treskrue, 8 x 50
For feste av tak-/ veggskinner, opphengsjern
og avlastningsbrakett.



5

8 stk
Låsebolt rundt hode, 6,5 x 15, med mutter.
For sammenkopling av takskinne og
veggskinne, og opphengsjern øvre spor.

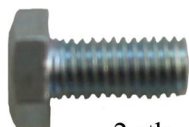


2

2 stk
Låsebolt sekskant hode, 9,5 x 25, med mutter.
For feste av avlastningsbrakett i midten for
torsjonsstang.



6

70 stk
Stålskrue 6,3 x 19.
For feste av hengsler, topp- og bunnbraketter
Kun for stålport



3

10 stk
Låsebolt sekskant hode, 8 x 25, med mutter.
For feste av opphengsjern og nedre spor takskinne.



7

84 stk
Fransk treskrue 6,5 x 30
For feste av hengsler, topp- og bunnbrakett.
Kun for Treport



4

10 stk.
Låsebolt rundt hode, 8 x 18 med mutter
For feste av bremsebrakett og sammenkopling av tak- og
veggskinne i topp.



8

15 stk
Liten skrue for feste av aluminium
bunnprofil til bunnlist.

OBS: Antall skruer kan variere i henhold til størrelse port.
Det kan være mere skruer enn nødvendig for montering av porten.

Behandling og vedlikehold av treport:

Treporten skal overflatebehandles på begge sider før montering.

Produktet må lagres tørt før behandling.

Først må det benyttes en impregnering og deretter olje, beis eller maling.

Det er en fordel å bruke kvistlakk på porter av furu. Kontakt gjerne et malerfirma om råd.

Etterbehandling:

VIKTIG: Selv om dere har fått porten ferdig behandlet fra fabrikk, er den ikke "ferdig". Det er viktig at alle typer porter som skal bevare en fin overflate blir etterbehandlet.

Husk at trevirke i porten "beveger" seg i forhold til været, det vil ekspandere og trekke seg sammen igjen.

Hvis det oppstår spekk ved ramtre eller fyllinger, må disse behandles straks. (ikke reklamasjonsgrunn).

Små utslag etter maskinell behandling, samt fiberreisning i freste profiler, kan forekomme.

Ved usikkerhet om hva som kan aksepteres, kan en stå ca. 4 meter fra porten og den skal da være fin å se på.

Porten må sjekkes vår og høst for å kontrollere om det er sprekker, skader eller slitasje. Hvis noe oppdages, må nødvendig vedlikehold utføres uavhengig av når porten sist ble behandlet.

NB! Det er kundens ansvar å påse at porten til enhver tid er forskriftsmessig vedlikeholdt.