

1. Før montering starter


Det må være minimum 10 cm klaring mellom port og sidevegg for feste av veggskinner.

Fra portens høyde til tak eller sperrer må det være minst 22 cm. Portåpner krever ikke ekstra overhøyde.

Ytterveggen som veggskinnene festes i må være i lodd.

Ved bakmontert torsjonsfjær; se eget ark.

Fig 1

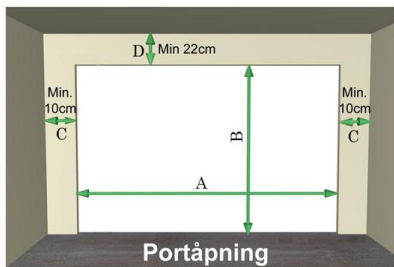

2. Tilpasning av veggskinner

Legg tak- og veggskinner mot hverandre på gulvet slik de skal monteres. Høyde fra gulv til topp takskinne skal være porthøyde + 9 cm. Kapp av det overskytende nederst på veggskinnen/vinkelen. Se fig. 3 før du kapper.

Fig 2




3. Festing av veggvinkler for veggskinne

Viktig: Fest sidetetningslister før veggvinkel skrues fast.




3a: Sett på tetningslister

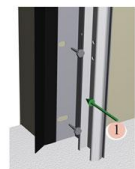

3b: Fest skinne til vegg. (Kan skrues til både tre og mur)



3c: Påse at avstand innerkant veggvinkler blir riktig, portbredde + ca130 mm.



3d: Feste skruene slik som på bildet.



3e: Tre på bunnlisten i det fremre sporet i aluminiumsprofilen. Deretter dyttes bakre del av bunnlisten i bakre spor.




3f: Ta bunnleddet og skru fast aluminiumsprofil med bunnlisten på. (Se fig 3e for stålport) Forbør alle skruer hull på treport med 4,5mm bor for å unngå mulig sprekkdannelse. Påse at stålporten er forboret. Bruk avstandskloss for å unngå gjennomboring. Skru fast bunnbrakettene (fig. 3F) og still leddet opp i åpningen. Når leddet er i vater, skal avstanden fra toppen av dette være lik på begge sider. Se "kontrollmå" fig3.



Fig 3

4. Montering av portledd

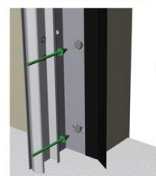


4a: Skru fast venstre veggskinne midlertidig.




4c: Skru fast venstre og høyre sidehengsel på topp av bunnledd. Sett i trinse.



4e: Ta høyre veggskinne og tre ned over trinse på bunnbrakett, skru deretter veggskinne fast.

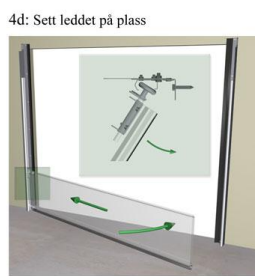

4d: Sett leddet på plass

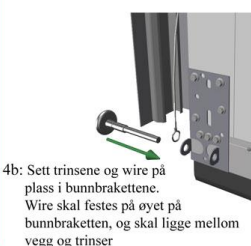


4b: Sett trinsene og wire på plass i bunnbrakettene. Wire skal festes på øyet på bunnbraketten, og skal ligge mellom vegg og trinser



4g: Juster veggskinnene fram i bunnen så leddet lukker imot tetningslist.



4f:




4h: For hvert ledd som monteres, legg litt av pappen fra emballasjen til porten mellom leddene, ca 5-6 mm inn fra bakside, før hengslene skrues fast til leddet over. (Pappen kan fjernes når porten åpnes)

Monter så videre alle ledd unntatt toppledd

5. Montasje av takskinner




5a: Skru fast braketter for torsjonsfjærstang til takskinnene.

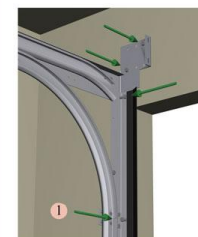


5b: Koble veggskinner og takskinner sammen. Skru braketter fast bak i vegg. Bare 2 av 4 hullene i braketten for torsjonsstang trengs å brukes.

5d: Juster trinser så leddet blir stående i lodd

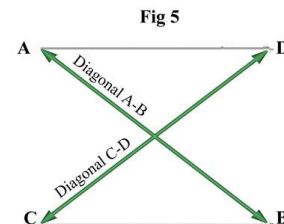


Hvis diagonalen A-B og C-D er like lange og avstanden A-C er lik B-D, er takskinnene parallelle.

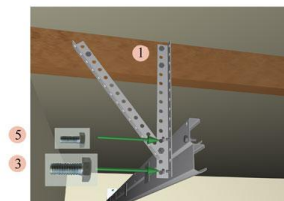

5c: Heng opp takskinner i bakkant. Sjekk diagonaler, se fig 5.

6. Montasje av toppledd

6a: Løft leddet på plass. Juster toppbrakett vertikalt for å få toppledd i lodd.

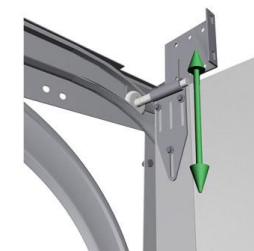

Viktig: Skru fast midthengsler. Ved dobbelport med avstivere skal også disse monteres for porten settes i bevegelse.

